



# DeoShower

O<sub>3</sub> DEODORANT PET SHOWER

デオシャワーは  
ペットシャンプーをはるかに凌ぐ  
除菌・消臭効果を持つO<sub>3</sub>ウォーターで、  
大切なペットを皮膚病などの  
原因になるバイ菌から清潔に守り、  
気になるイヤなニオイもおさえます。  
これからの時代の新しい習慣です。

## ぼくたちだってキレイ好き。





## O<sub>3</sub> ウォーター って何？


O<sub>3</sub>は酸素(O<sub>2</sub>)が化学反応で変化した気体、すなわちオゾンのことです。地上では高山・海岸・森林に多く、大気の殺菌や脱臭などの自浄作用があります。成層圏ではオゾンが層となり、皮膚ガンを発症させる紫外線から私たちを守ってくれています。最近では公共水道の高度処理でおいしい水づくり、電気洗濯機の「薬剤を使わずに除菌・消臭・汚れ分解」、食品分野での「食の安全安心技術」など、身近な分野でも広く利用されています。

## デオシャワー って何？

デオシャワーは除菌・脱臭効果にすぐれたO<sub>3</sub>ウォーターで、大切なペットを清潔ですこやかに保ちます。

デオシャワーは、特殊な技術により水を電気分解し、水自体に殺菌力を持たせた水・O<sub>3</sub>ウォーターをつくれます。このO<sub>3</sub>はあらゆる物質と結合して酸化反応をおこし、除菌・脱臭作用を生み出します。反応後、自然に酸素に戻り、残留性もなく無公害で安全です。デオシャワーがつくるO<sub>3</sub>ウォーターはペットだけでなく、何にでも安心してお使いいただける新しい水なのです。

### 新しい水、O<sub>3</sub>ウォーター。

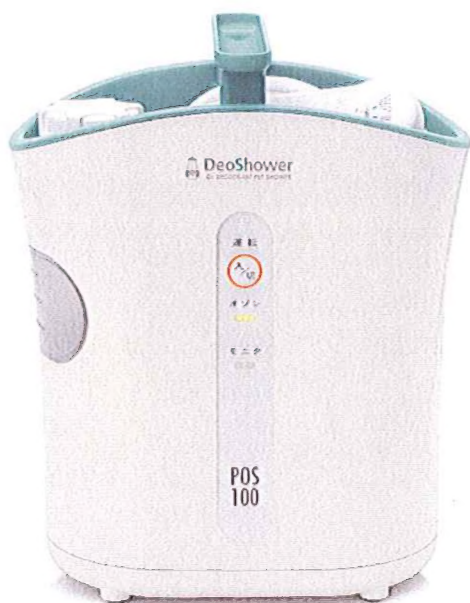

**DeoShower**  
O<sub>3</sub> DEODORANT PET SHOWER



デオシャワーがつくるO<sub>3</sub>ウォーターは、皮膚だけでなく、  
目や耳にも優しく、刺激がまったくありません。

気になる耳のニオイに  
専用の薬剤は必要ありません。

目や、目のまわりの  
洗浄・除菌に

点眼液などの必要もなく、毎日手軽に洗眼ができるようになります。

歯ミガキや  
気になる口臭に  
飲んでもまったく安全です。

オシリの洗浄に

洗い流すだけで、シャンプーなどの必要はありません。

皮膚のお手入れ・  
ヘアケアに

洗い流すだけで、専用の薬剤などの必要はありません。トリミングの際にもお使いいただけます。

感染症をひきおこす  
バイ菌のつきやすい  
毎日のお散歩後に

肉球、指間の洗浄に  
洗い流すだけで、シャンプーなどの必要はありません。

O<sub>3</sub>ウォーターは塩素の約20倍の殺菌力があり、  
感染症や皮膚疾患の予防にも高い効果があります。

- 首輪やリード、ケージ、ブラシなどのペット用品・フリスビーなどの玩具や遊具のお手入れや、除菌・洗浄にもお使いいただけます。
- 金魚やカメの水槽などのお手入れ、除菌・洗浄にも効果的です。

使い方はカンタン。水を入れてコンセントに差し込むだけで  
毎日手軽にお使いいただけます。フィルターなどの消耗品も  
まったく必要ありません。



水道水を入れてコンセントを差し込むだけで、すぐにO<sub>3</sub>ウォーターが作れます。寒い時期は40℃までのあたたかいお湯でもお使いいただけます。本体は高さ30cm、重さはわずか1,9kg。シャワーヘッドと電源コードも本体にきれいに収納することができますので、持ち運びにも便利です。







**DeoShower**  
O<sub>3</sub> DEODORANT PET SHOWER

製品仕様

型式	POS-100
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.8A
原料水	水道水 (水温:5~40℃、硬度:90以下)
オゾン水濃度	1.5mg/L (水温15℃、硬度90)
オゾン水供給能力	約4,000L (目安)
定格流量	550cc/min.
貯水タンク容量	最大1.5L
防水	生活防水
外形寸法	幅250×奥行150×高さ300 mm (シャワーヘッド、電源コード収納時)
シャワーホース長	1.5 m
電源コード長	2 m
乾燥質量	約1.9 kg
使用環境条件	温度:5~35℃、湿度:10~95% (結露なきこと)
保管環境条件	温度:0~40℃、湿度:10~95% (結露なきこと)
適用法規格	電気用品安全法 (医療用物質生成器)

●仕様は予告なく変更することがあります。また、製品の色調が印刷のため実物と異なる場合があります、あらかじめご了承ください。



#### 安全に関するご注意

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧をお使いください。

#### ●EJ-MEDICAL製品のご紹介

TRI  
DEO  
MCD-100



紫外線+新開発トライデオ+  
マイナスイオンで  
強力除菌脱臭

診察室・待合室・病室などに  
浮遊する細菌・ウイルスを除菌。  
不快なにおいを強力脱臭。

医療機関向空気清浄機 MCD-100

全国の医療施設や高齢者施設においてご好評を  
いただいております。

製造販売元:

製品のお問い合わせは・・・



荏原実業株式会社 医療営業部

〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-10 荏原実業第2ビル  
TEL. 03-5565-5082 FAX. 03-5565-2889  
URL. <http://www.ejk.co.jp/>  
E-mail. [ej-med@ejk.co.jp](mailto:ej-med@ejk.co.jp)